

SETTINGS CORTE FINAL SECCION 700 - 800 CB7


Document #: FORM-59262

Revision: 0

Effective Date: Sep 17, 2024

INDICADOR LOCAL GAP'S BANDAS FCO CB7

SECCION 800

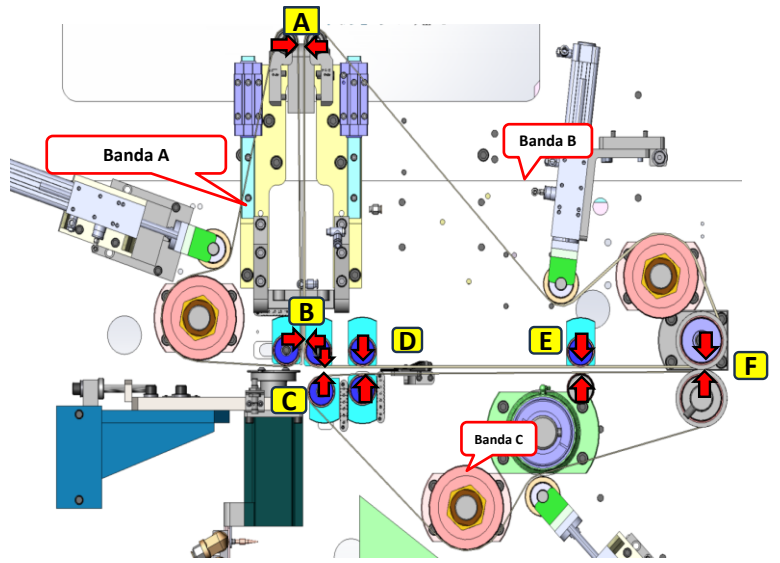

	U/M	mm
	E	P
800-ME-19	F	B
800-ME-20	F	B
800-ME-21	F	B
800-ME-22	F	B
800-ME-23	F	B
800-ME-24	F	B



CL ID	Descripción		G			XG			XXG			XXXG		
			Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls
800-ME-19	Gap superior entre las bandas (A - B)	A	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
800-ME-20	Gap Inferior entre las bandas (A - B)	B	5	7	9	5	7	9	5	7	9	5	7	9
800-ME-21	Gap entrega del Dual Disk	C	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14
800-ME-22	Gap entre las dos bandas (B - C)	D	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10
800-ME-23	Gap intermedio entre la banda (B - C)	E	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
800-ME-24	Gap de Salida	F	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12

Nota. Tomar la medida de los Gap's con las Galgas de calibración en los puntos como lo indican las flechas rojas

Sello de copia controlada

EAR FOLDER CB7

SECCION 700

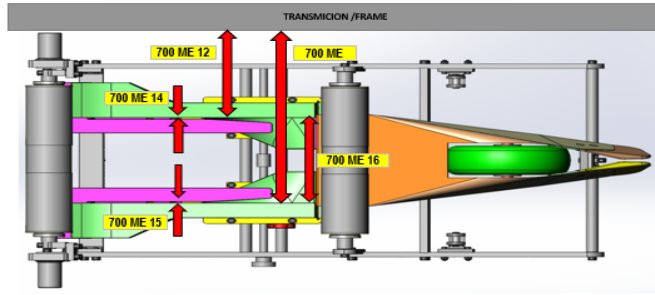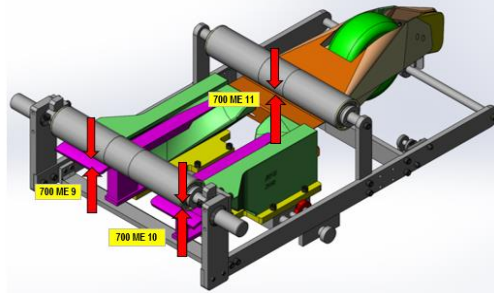

	U/M	mm
	E	P
700-ME-9	F	B
700-ME-10	F	B
700-ME-11	F	B
700-ME-12	F	B
700-ME-13	F	B
700-ME-14	F	B
700-ME-15	F	B
700-ME-16	F	B



CL ID	Descripción	G			XG			XXG			XXXG		
		Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls
700-ME-9	Gap rodillo alineador de guía LT.	2	7	12	2	7	12	2	7	12	2	7	12
700-ME-10	Gap rodillo alineador de guía LO.	2	7	12	2	7	12	2	7	12	2	7	12
700-ME-11	Gap rodillo antes de bird of prey	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
700-ME-12	Distancia de hefty L.T. vs. Frame	295	300	305	290	295	300	285	290	295	285	290	295
700-ME-13	Distancia de hefty L.O. vs. Frame	510	515	520	512	517	522	516	521	526	516	521	526
700-ME-14	Gap de apertura entre hefty vs. barras dobladoras L.T.	1	6	11	1	6	11	1	6	11	1	6	11
700-ME-15	Gap de apertura entre hefty vs. barras dobladoras L.OP.	1	6	11	1	6	11	1	6	11	1	6	11
700-ME-16	Distancia de apertura de hefty	209	214	219	217	222	227	225	230	235	225	230	235

Nota. Tomar la medida de los Gap's con las Galgas de calibración en los puntos como lo indican las flechas rojas y la media desde el frame con el flexometro

Sello de copia controlada

CONVEYOR ANGULO Y DISTANCIA HEFTY CB7

SECCION 700

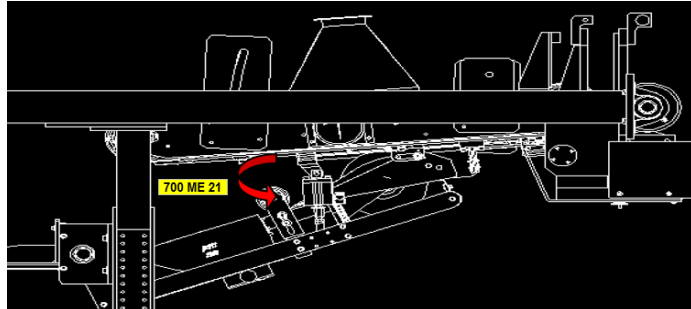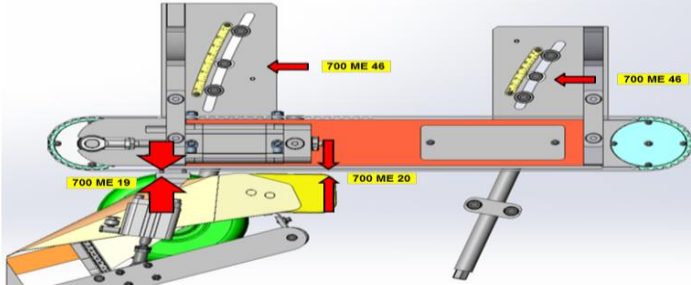


	U/M	mm
	E	P
700-ME-46	F	B
700-ME-46	F	B
700-ME-19	F	B
700-ME-20	F	B
700-ME-21	F	B

CL ID	Descripción	G			XG			XXG			XXXG		
		Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls
700-ME-46	Tornillo de ajuste de Altura Inferior conveyor	11	16	21	11	16	21	11	16	21	11	16	21
700-ME-46	Angulo salida conveyor	12	17	22	12	17	22	12	17	22	12	17	22
700-ME-19	Gap entre rueda negra y banda ear folder	17	22	27	17	22	27	17	22	27	17	22	27
700-ME-20	Gap entre bird of prey y banda ear folder	15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25
700-ME-21	Ángulo entre banda ear folder vs. Hefty	80	85	90	80	85	90	80	85	90	80	85	90

Nota. Tomar la medida de los Gap's con las Galgas de calibración en los puntos como lo indican las flechas rojas y la media desde el frame con el flexometro

Sello de copia controlada

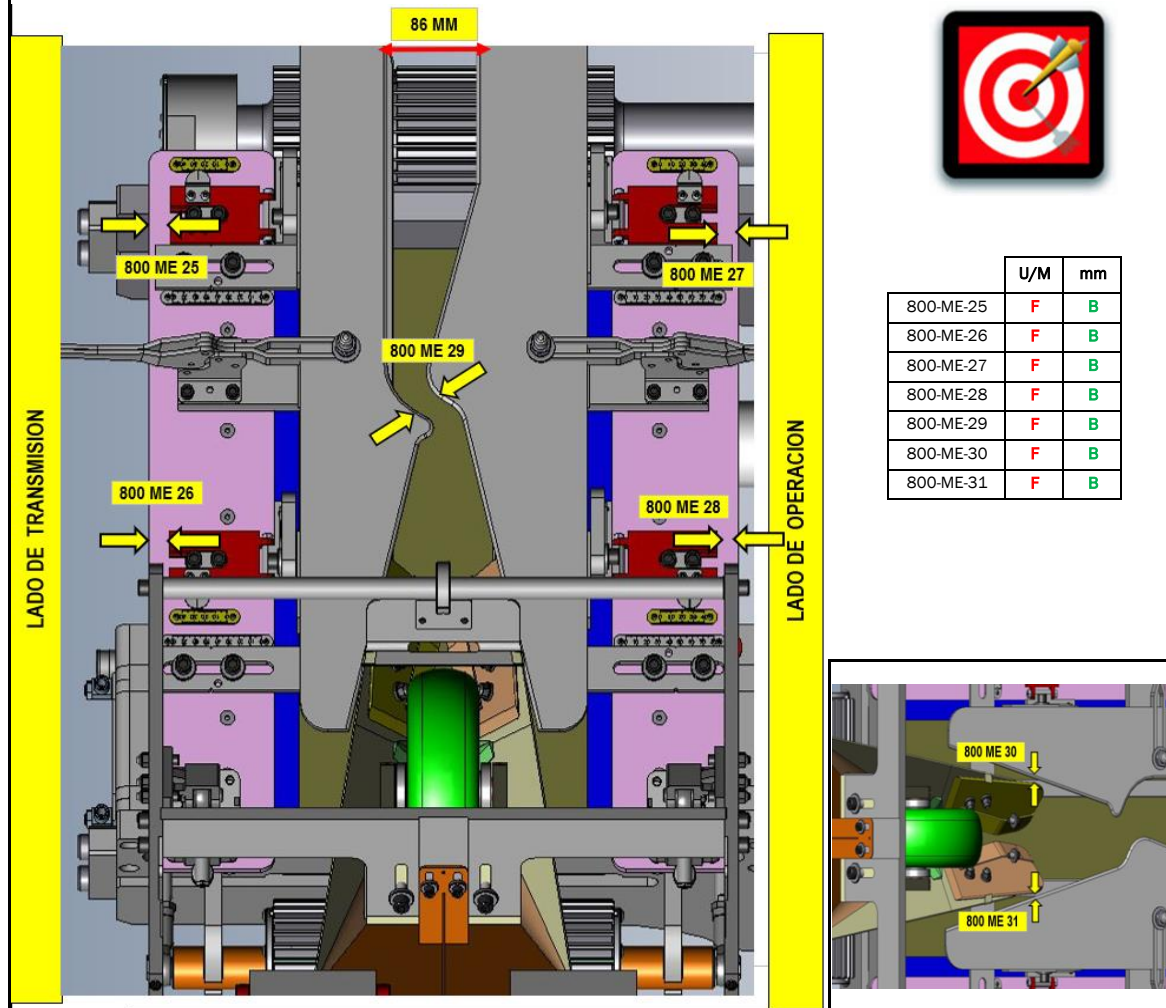


CL ID	Descripción	G			XG			XXG			XXXG		
		LI	T	LS	LI	T	LS	LI	T	LS	LI	T	LS
800-ME-25	Distancia de placa dobladora vs. borde de banda Ear Folder L.T. (superior)	29	34	39	29	34	39	29	34	39	29	34	39
800-ME-26	Distancia de placa dobladora vs. borde de banda Ear Folder L.T. (inferior)	17	22	27	17	22	27	17	22	27	17	22	27
800-ME-27	Distancia de placa dobladora vs. borde de banda Ear Folder L.O. (superior)	34	39	44	34	39	44	34	39	44	34	39	44
800-ME-28	Distancia de placa dobladora vs. borde de banda ear folder L.O. (inferior)	24	29	34	24	29	34	24	29	34	24	29	34
800-ME-29	Gap entre placas dobladoras	55	60	65	55	60	65	55	60	65	55	60	65
800-ME-30	Gap entre bird of prey vs. placa dobladora L.T.	1	6	11	1	6	11	1	6	11	1	6	11
800-ME-31	Gap entre bird of prey vs. placa dobladora L.O.	3	8	13	3	8	13	3	8	13	3	8	13



Nota. Tomar la medida de los Gap's con las Galgas de calibración en los puntos como lo indican las flechas AMARILLAS y la media desde el frame con el flexometro

Sello de copia controlada

LADO OPERACION

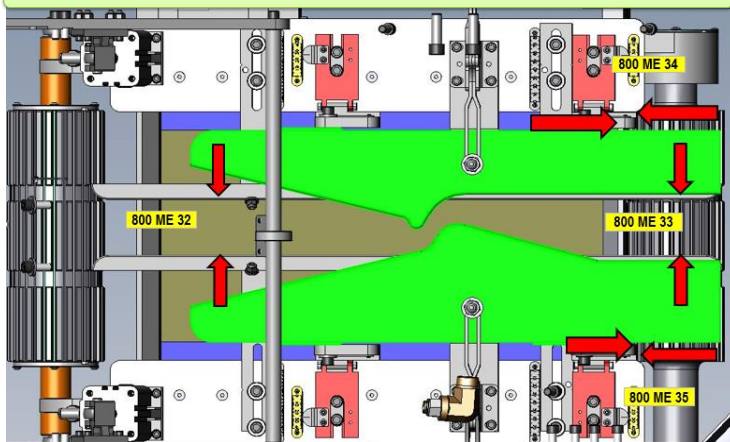


	U/M	mm
	E	P
800-ME-32	F	B
800-ME-33	F	B
800-ME-34	F	B
800-ME-35	F	B
800-ME-36	F	B
800-ME-37	F	B
800-ME-38	F	B

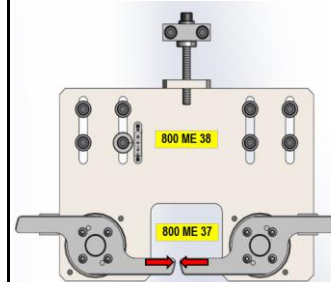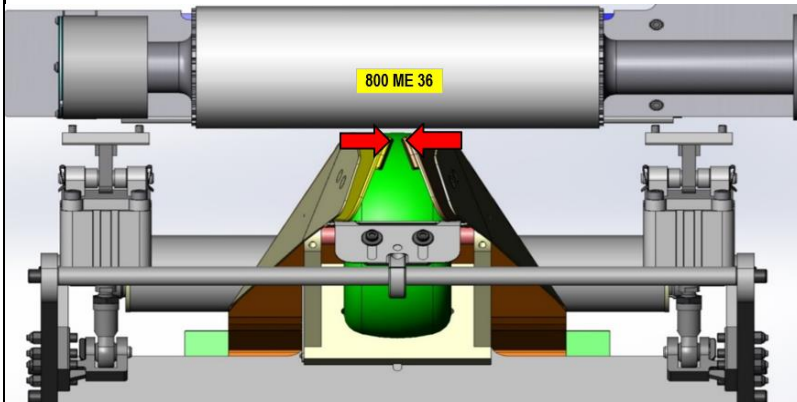



CL ID	Descripción	G			XG			XXG			XXXG		
		Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls
800-ME-32	Apertura de guías en entrada	87	92	97	87	92	97	87	92	97	87	92	97
800-ME-33	Apertura de guías en salida	81	86	91	81	86	91	81	86	91	81	86	91
800-ME-34	Altura de placa dobladora L.O	9	14	19	9	14	19	9	14	19	9	14	19
800-ME-35	Altura de placa dobladora L.T.	9	14	19	9	14	19	9	14	19	9	14	19
800-ME-36	Apertura del bird of prey	21	26	31	21	26	31	21	26	31	21	26	31
800-ME-37	Distancia entre paletas	-3	2	7	-3	2	7	-3	2	7	-3	2	7
800-ME-38	Distancia mesa inferior de las paletas	6	11	16	6	11	16	6	11	16	6	11	16

Nota. Tomar la medida de los Gap's con las Galgas de calibración en los puntos como lo indican las flechas ROJAS y la media desde el frame con el flexometro

Sello de copia controlada

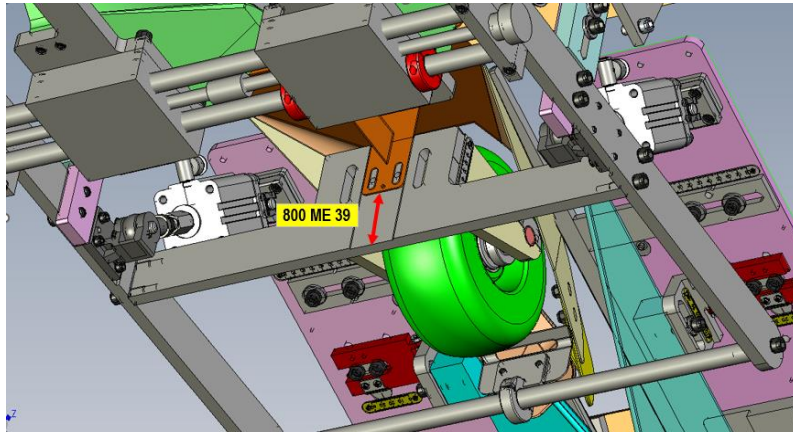

	U/M	mm
	E	P
800-ME-39	F	B
800-ME-40	F	B
800-ME-41	F	B
800-ME-42	F	B

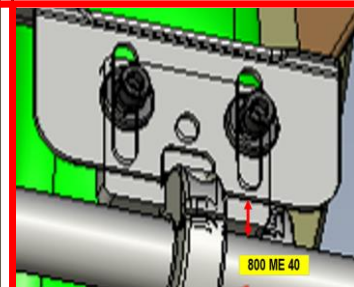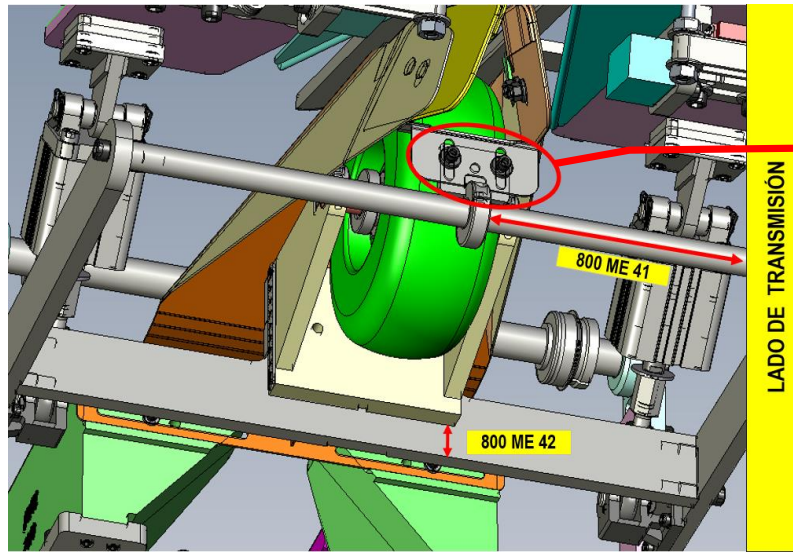


CL ID	Descripción	G			XG			XXG			XXXG		
		Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls
800-ME-39	Distancia Platina base Posterior bird of Prey	57	62	67	57	62	67	57	62	67	57	62	67
800-ME-40	Distancia Platina base Frontal bird of Prey	-3	2	7	-3	2	7	-3	2	7	-3	2	7
800-ME-41	Distancia Colarín Base frontal bird of Prey desde Frame	395	400	405	395	400	405	395	400	405	395	400	405
800-ME-42	Distancia Base del Rodillo	14	19	24	14	19	24	14	19	24	14	19	24

Nota. Tomar la medida de los Gap's con las Galgas de calibración en los puntos como lo indican las **flechas ROJAS** y la media desde el frame con el flexómetro

Sello de copia
controlada

GAP'S PLACAS DEL DOBLADOR Y RODILLO NIP CB7

SECCION 800

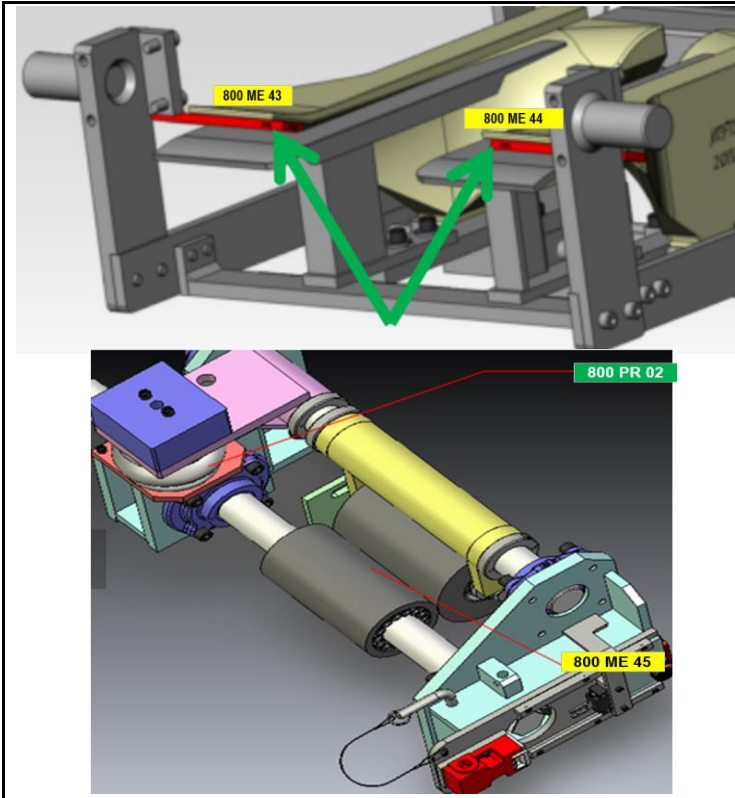

	U/M	mm/psi
	E	P
800-ME-39	F	B
800-ME-40	F	B
800-ME-41	F	B
800-ME-42	F	B

CL ID	Descripción	G			XG			XXG			XXXG		
		Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls	Li	T	Ls
800-ME-43	Gap interno entre entrada Hefti vs guías dobladoras L.T.	3	8	13	3	8	13	3	8	13	3	8	13
800-ME-44	Gap interno entre entrada Hefti vs guías dobladoras L.OP	3	8	13	3	8	13	3	8	13	3	8	13
800-PR-02	Presion del rodillo nip corte final	15	25	35	15	25	35	15	25	35	15	25	35
800-ME-45	Gap del rodillo nip corte Final	-4	1	6	-4	1	6	-4	1	6	-4	1	6

Nota. Tomar la medida de los Gap's con las Galgas de calibración en los puntos como lo indican las flechas y la media desde el frame con el flexometro de ser necesario

Sello de copia controlada